



# ECO CLEVER ECO PROGRESS

Bedienungs- und Montageanleitung

Bitte um Weitergabe an den Benutzer!

Id.Nr.: 242440-4 • 08-2014





#### **SEHR GEEHRTER KUNDE!**

Sie haben sich für die Warmwasserbereitung mit einem Elektrospeicher aus unserem Hause entschieden.

#### Wir danken für Ihr Vertrauen!

Sie erhalten ein formschönes Gerät, das nach dem letzten Stand der Technik gebaut wurde und den geltenden Vorschriften entspricht. Die durch kontinuierliche Forschung hochentwickelte Emaillierung sowie eine ständige Qualitätskontrolle während der Produktion geben unseren Warmwasserspeichern technische Eigenschaften, die Sie immer schätzen werden. Durch die umweltfreundliche FCKW-freie Isolationsschäumung sowie die eingesetzte Steuerung wird ein außerordentlich niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch gewährleistet. Der Umwelt zuliebe ermöglicht Ihnen die ARA-Lizenz, die Verpackung ihres Gerätes fachgerecht zu entsorgen.

Installation und erste Inbetriebnahme dürfen nur von einer konzessionierten Installationsfirma gemäß dieser Anleitung durchgeführt werden.

Sie finden in dieser kleinen Broschüre alle wichtigen Hinweise für richtige Montage und Bedienung. Lassen Sie sich aber trotzdem von Ihrem Konzessionär die Funktion des Gerätes erklären und die Bedienung vorführen. Selbstverständlich steht Ihnen auch unser Haus mit Kundendienst und Verkaufsabteilung gerne beratend zur Verfügung.

#### VIEL FREUDE MIT IHREM ELEKTROSPEICHER!

Wussten Sie, dass sich die Produkte der Austria Email AG durch besondere Energieeffizienz auszeichnen?
Näheres unter www.topprodukte.at







# **INHALTSVERZEICHNIS**

# **SEITE**

1.	Funktion	4
2.	Warmwasserbedarf	4
3.	Energiesparen	5
4.	Bereitschaftsenergieverbrauch	5
5.	Bedienung ECO-CLEVER-Steuerung (Variante LCD)	6
	5.1 Clever-Modus	8
	5.2 Manueller Modus	9
	5.3 Legionellenschutzschaltung	9
	5.4 Kindersicherung	9 9
	5.5 Bildschirmbeleuchtung 5.6 Fehlercodes	9 10
	5.7 Fehlerbehebung	11
6.		13
0.	Bedienung ECO-PROGRESS-Steuerung (Variante LED) 6.1 ECO-Modus	13
	6.2 Manueller Modus	15
	6.3 Legionellenschutzschaltung	15
	6.4 Fehlercodes	16
	6.5 Fehlerbehebung	17
	6.6 Kontrolleinheit	18
7.	Betriebsvoraussetzungen	19
8.	Montage- und Sicherheitshinweise	20
9.	Maßskizze	21
10.	Brauchwasserseitiger Anschluss (druckfest)	22
11.	Elektrischer Anschluss	24
	11.1 Allgemeine Hinweise	24
	11.2 Anschlussschema	24
12.	Erste Inbetriebnahme	25
13.	Außerbetriebsetzung, Entleerung	25
14.	Kontrolle, Wartung, Pflege	26
15.	Funktionsstörungen	27
	Garantie, Gewährleistung und Produkthaftung	28





#### 1. FUNKTION

Das im emaillierten Innenkessel gespeicherte Brauchwasser wird durch den elektrischen Heizeinsatz erwärmt. Der Benutzer kann die gewünschte Temperatur am Bedienpaneel vorwählen. Die Heizung wird während des Aufheizens durch die Steuerung selbständig ein- und nach Erreichen der gewünschten Speicherwassertemperatur wieder abgeschaltet.

Sinkt die Wassertemperatur, z. B. durch Wasserentnahme oder natürliche Abkühlung (die hochwertige FCKW-freie PU-Schaumisolierung hält sie möglichst gering), so schaltet sich die Geräteheizung solange wieder ein, bis die vorgewählte Speicherwassertemperatur erreicht ist.

#### 2. WARMWASSERBEDARF

Der Warmwasserverbrauch im Haushalt ist abhängig von der Anzahl der Personen, der sanitären Ausstattung der Wohnung oder des Hauses, der Isolierung, der Rohrleitungen und den individuellen Gewohnheiten des Verbrauchers.

Die folgende Tabelle gibt einige Richtwerte über Verbrauchszahlen.

	Warmwasserbedarf in Liter		Erforderliche Speicherwassermenge in Lite	
	bei 37 °C bei 55 °C		mit 75 °C	mit 60 °C
Vollbad	150 - 180		55 - 66	78 - 94
Duschbad	30 - 50		11 - 18	16 - 26
Händewaschen	3 - 6		1 - 2	1,6 - 3,1
Kopfwäsche (Kurzhaar)	6 - 12		3 - 4,4	4,2 - 6,3
Kopfwäsche (Langhaar)	10 - 18		3,7 - 6,6	5,2 - 9,4
Bidetbenützung	12 - 15		4,4 - 5,5	6,3 - 7,8
Geschirrspülen				
bei 2 Personen je Tag		16	10	14
bei 3 Personen je Tag		20	12,5	18
bei 4 Personen je Tag		24	15,2	21,5
Wohnungspflege je Eimer Putzwasser		10	6,3	9

Die Temperatur des zum Mischen auf die angegebene Warmwassertemperatur erforderlichen Kaltwassers wurde mit ca. 12 °C angenommen.

4





#### 3. ENERGIESPAREN

Unsere Elektrospeicher sind infolge der hochwertigen umweltfreundlichen FCKW-freien PU-Schaumisolierung und der eingebauten Steuerung echte Energiesparer. Niedrige Speicherwassertemperaturen erweisen sich als besonders wirtschaftlich. Deshalb soll die einstellbare Temperatur nur so hoch gewählt werden, wie sie für den tatsächlichen Warmwasserbedarf notwendig ist. Das hilft Energie zu sparen und vermindert die Kalkablagerung im Behälter.

#### 4. BEREITSCHAFTSENERGIEVERBRAUCH

Wird ein Warmwasserbereiter aufgeheizt und nach Beendigung des Aufheizvorganges über längere Zeit kein Wasser entnommen, erfolgt eine wohl langsame, aber kontinuierliche Abkühlung des Speicherwassers über die Geräteoberfläche.


Je nach Gerätebauart, Gerätegröße, Stärke und Qualität der Behälterisolation sind Intensität und Schnelligkeit dieser Abkühlung verschieden.

Gemessen wird dieses Verhalten in einem Zeitraum von 24 Stunden bei 65 °C Speicherwassertemperatur, gezählt wird der Energieaufwand in kWh, der notwendig ist, um über diesen Zeitraum die Wassertemperatur konstant zu halten.

Nenninhalt in Liter	80	100	120	150
Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h	0,95	1,08	1,23	1,45



# 5. BEDIENUNG ECO-CLEVER-STEUERUNG (VARIANTE LCD)

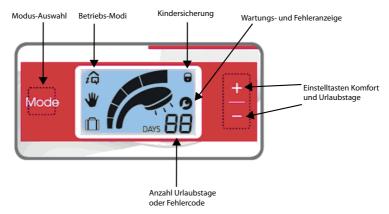

#### **Betrieb**

Der LCD-Regler enthält 3 Druckknöpfe, mit denen der gewünschte Betriebsmodus gewählt werden kann.



Diese Taste dient zum Wählen zwischen den 3 verschiedenen Modi. Drücken Sie die Mode-Taste ein- oder mehrmalig, um den gewünschten Modus zu wählen – die gewünschte Funktion erscheint am Display.

Wird die Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, kann das Gerät über diese Taste ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Clever



In diesem Modus wird effektiv Energie gespart. Der Regler passt sich an das Benutzerverhalten an und erwärmt das Wasser dann, wenn Sie es brauchen.



#### Manuell

In diesem Modus wird die Warmwassertemperatur konstant an die gewählte Komfortstufe angepasst.



#### Urlaub / Standby

In diesem Modus heizt der Speicher das Wasser über einen eingestellten Zeitraum nicht auf, es sei denn, die Wassertemperatur sinkt auf unter 7 °C.



Bei der Auswahl des Urlaubsmodus wird im Display dieses Bild angezeigt.





Durch Drücken der Taste [+] oder [-] können Sie die benötigten Tage einstellen. Wird die Taste [+] oder [-] länger gedrückt, wird eine schnellere Auswahl der Tage ermöglicht.

Die maximale Anzahl der Tage beträgt 99.

Der Regler stellt sich nach Ablauf der eingestellten Tage automatisch auf den zuletzt gewählten Modus ein.

Mit diesen Tasten können der Komfortgrad sowie die Anzahl der Urlaubstage eingestellt werden.

lst der Speicher ordnungsgemäß installiert und vollständig mit Wasser gefüllt, kann der elektrische Anschluss erfolgen und der Strom eingeschaltet werden.



Sobald Strom fließt, sind alle Segmente des Displays für einige Sekunden sichtbar.

Nach dem Display-Test schaltet der Regler automatisch in den Betriebsmodus "Clever" – Stufe "5".



Ein Blinken der Dusch-Anzeige zeigt an, dass das Wasser aufgeheizt wird.



#### 5.1 Clever-Modus

Durch Drücken der Taste [+] oder [-] können die verschiedenen Komfort-Stufen eingestellt werden.

Komfort-Stufe	Auswahl	Komfort-Niveau	Energie-Einsparung
1	A P		++
2		-	+
3	(a)	+ empfohlen Standard-Einstellung	+
4	a particular of the second of	++	-
5	a F	+++	

Die Komfortstufe "3" entspricht den Anforderungen von prEN 15440 und entspricht 80% des möglichen Warmwasserinhaltes.

 ${\bf 3}$  Sekunden nachdem Sie die Stufe gewählt haben, wird diese eingestellt und der Wärmeinhalt wird angezeigt.

Die Warmwassertemperatur kann sich ändern, da sie an das jeweilige Nutzungsverhalten angepasst wird.



#### 5.2 Manueller Modus

In diesem Modus wird die Warmwassertemperatur konstant gehalten. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ungefähren Temperaturen im Speicher:

Stufe	Auswahl	Temperatur
1		~57 °C
2		~62 °C
3	.10	~67 °C
4		~72 °C
5		~75 °C

Ein Blinken der Dusch-Anzeige zeigt an, dass das Wasser aufgeheizt wird.

#### 5.3 Legionellenschutzschaltung

Diese Schaltung verringert das Risiko einer Vermehrung von Bakterien im Speicher. Sobald der Speicher ordnungsgemäß installiert wurde, überwacht ein Programm die Speichertemperatur. Werden ungünstige Bedingungen entdeckt, wird automatisch ein Schutzzyklus gestartet, in welchem das Wasser auf 65 °C aufgeheizt wird. Wenn sich das Gerät im Urlaubsmodus befindet und ein Schutzzyklus erforderlich ist, wird dieser aus Energiespargründen erst am Ende des eingestellten Urlaubs gestartet.

#### 5.4 Kindersicherung

Um ein unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen zu verhindern, können die Tastenfunktionen gesperrt werden. Um die Tastensperre ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Tasten [+] und [-] gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden.

#### 5.5 Bildschirmbeleuchtung

Die Beleuchtung wird nach dem Einschalten oder beim Drücken einer beliebigen Taste aktiviert und geht nach 10 Sekunden wieder aus.



#### 5.6 Fehlercodes



Wenn ein Fehler auftritt, wird die Wartungs- bzw. Fehleranzeige sichtbar. Die Hintergrundbeleuchtung und der Fehlercode blinken.

#### **Bedeutung der Codes**



#### 1. Trockenlauf

Es befindet sich kein Wasser im Speicher



#### 2. Unerwartet lange Aufheizdauer

Dies kann verschiedene Ursachen haben Fehlerhaftes Heizelement Fehlerhaftes Relais unkontrollierter Wasseraustritt erhöhter Warmwasserbedarf



3. Übertemperaturschutz hat ausgelöst



4. Thermometerfühler defekt



5. Datenspeicher defekt



6. Datenverbindung defekt



7. Fehlerform, welche durch Code 1 bis 6 nicht abgedeckt wird



# 5.7 Fehlerbehebung


Symptome	Maßnahmen		
Fehlercode 1 Trockenlauf	Achtung! Nur für Fachleute!  Schalten Sie den Regler auf manuell  Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss  Überprüfen Sie, ob der Speicher mit Wasser gefüllt ist – finicht, füllen Sie den Speicher  Überprüfen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer usetzen Sie ihn falls nötig zurück (Druckknopf auf Regler)  Schalten Sie den Strom wieder ein  Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, muss der Regler oder oDisplay getauscht werden		
Fehlercode 2 Unerwartet lange Aufheizzeit	Achtung! Nur für Fachleute!  Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss  Überprüfen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer und setzen Sie ihn falls nötig zurück (Druckknopf auf Regler)  Überprüfen Sie das Heizelement und den Speicher auf Verkalkung  Schalten Sie den Strom wieder ein  Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, muss der Regler oder das Display getauscht werden		
Fehlercode 3 Sicherheitstemperatur- begrenzer	Achtung! Nur für Fachleute!  " Überprüfen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer und setzen Sie ihn falls nötig zurück (Druckknopf auf Regler)		
Fehlercode 4 oder 5	<ul><li>Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss</li><li>Schalten Sie den Strom wieder ein</li></ul>		
Fehlercode 6 Datenverbindungen	<ul> <li>Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss</li> <li>Überprüfen Sie die Datenleitungen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus</li> </ul>		
Keine Anzeige am Display, wenn Strom EIN  - Überprüfen Sie die Anschlussleitungen - Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss - Überprüfen Sie die Datenleitungen und tauschen gegebenenfalls aus - Schalten Sie den Strom wieder ein - Überprüfen Sie die LED am Regler - Falls LED an: tauschen Sie das Display aus - Falls LED aus: tauschen Sie den Regler aus - Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, muss sowohl de als auch das Display getauscht werden			



Symptome	Maßnahmen
Zu wenig Warmwasser im Clever-Modus	<ul> <li>Ein erhöhter, ungewöhnlicher Warmwasserbedarf kann dazu führen</li> <li>Schalten Sie auf den manuellen Modus und überprüfen Sie, ob das Fehlerbild bestehen bleibt</li> <li>Schalten Sie später wieder auf den Clever-Modus um</li> <li>Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, erhöhen Sie das Komfortniveau oder wählen Sie den manuellen Modus</li> </ul>
Zu wenig Warmwasser im manuellen Modus	Bitte verfahren Sie wie bei Fehlercode 2
Wasser ist kalt und Dis- play hat keine Anzeige	<ul> <li>Drücken Sie die Mode-Taste für mindestens 3 Sekunden um das Gerät einzuschalten</li> <li>Sollte das nichts nützen, gehen Sie wie unter "Keine Anzeige am Display wenn Strom EIN" beschrieben vor</li> </ul>
Druckknöpfe reagieren nicht und blinkendes Symbol	<ul> <li>Entsperren Sie das Gerät durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [+] und [-] für mindestens 3 Sekunden</li> <li>Das Symbol sollte erlöschen</li> </ul>



#### 6. BEDIENUNG ECO-PROGRESS-STEUERUNG (VARIANTE LED)

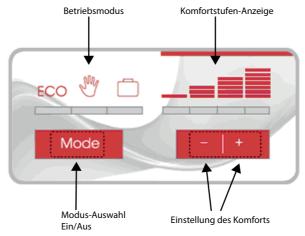

#### **Betrieb**

Der LED-Regler enthält 3 Druckknöpfe, mit denen der gewünschte Betriebsmodus gewählt werden kann.

Die "Mode"-Taste dient zum Wählen zwischen den 3 verschiedenen Modi. Drücken Sie die Mode-Taste ein- oder mehrmalig, um den gewünschten Modus zu wählen – die gewünschte Funktion erscheint am Display.

Wird die Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, kann das Gerät über diese Taste ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Clever



In diesem Modus wird effektiv Energie gespart. Der Regler passt sich an das Benutzerverhalten an und erwärmt das Wasser dann, wenn Sie es brauchen.



#### Manuell

In diesem Modus wird die Warmwassertemperatur konstant an die gewählte Komfortstufe angepasst.



#### Urlaub / Standby

In diesem Modus wird das Wasser nur erwärmt, wenn die Temperatur auf unter 7 °C sinkt.



Mit dieser Taste kann der Komfortgrad eingestellt werden.



Ist der Speicher ordnungsgemäß installiert und vollständig mit Wasser gefüllt, kann der elektrische Anschluss erfolgen und der Strom eingeschaltet werden. Sobald Strom fließt, leuchten alle LED's für einige Sekunden.




Nach dem Display-Test schaltet der Regler automatisch in den Betriebsmodus "ECO" – Stufe "2".

Ein Blinken der LED zeigt an, dass das Wasser aufgeheizt wird.

#### 6.1 ECO-Modus

Durch Drücken der Taste [+] oder [-] können die verschiedenen Komfort-Stufen eingestellt werden.

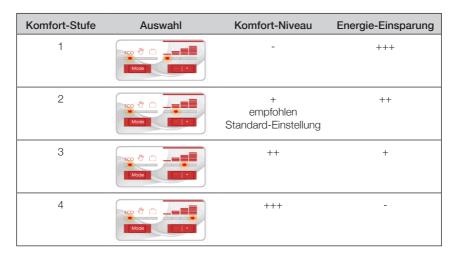

Die Komfortstufe "2" entspricht den Anforderungen von prEN 15440 und entspricht 80% des möglichen Warmwasserinhaltes.

3 Sekunden nachdem Sie die Stufe gewählt haben, wird diese eingestellt und der Wärmeinhalt wird angezeigt.



#### 6.2 Manueller Modus

In diesem Modus wird die Warmwassertemperatur konstant gehalten. Folgende Tabelle gibt einen ungefähren Überblick über die ungefähren Temperaturen im Speicher:

Stufe	Auswahl	Temperatur
1	Mosto III	~60 °C
2	Moses I - I	~65 °C
3	Mode I	~70 °C
4	Mode -	~75 °C

Ein Blinken der LED-Anzeige zeigt an, dass das Wasser aufgeheizt wird.

#### 6.3 Legionellenschutzschaltung

Diese Schaltung verringert das Risiko einer Vermehrung von Bakterien im Speicher. Sobald der Speicher ordnungsgemäß installiert wurde, überwacht ein Programm die Speichertemperatur.

Werden ungünstige Bedingungen entdeckt, wird automatisch ein Schutzzyklus gestartet, in welchem das Wasser auf 65 °C aufgeheizt wird.

Wenn sich das Gerät im Urlaubsmodus befindet und ein Schutzzyklus erforderlich ist, wird dieser aus Energiespargründen erst am Ende des Urlaubs gestartet.



#### 6.4 Fehlercodes

Tritt ein Fehler auf, blinken die LED's wie dargestellt.

#### **Bedeutung der Codes**





#### 1. Trockenlauf

Mode-LED's sind aus. Es blinken abwechselnd die Stufen LED's 1+3 und 2+4 Es befindet sich kein Wasser im Speicher





#### 2. Unerwartet lange Aufheizdauer

Mode-LED's sind aus. Es blinken abwechselnd die Stufen LED's 1+3 und 2

Dies kann verschiedene Ursachen haben Fehlerhaftes Heizelement Fehlerhaftes Relais unkontrollierter Wasseraustritt erhöhter Warmwasserbedarf





#### 3. Alle weiteren Fehlerformen

Stufen-LED's sind aus. Es blinken abwechselnd die Mode-LED's

16 Nr. 2/2/4/0\_/



# 6.5 Fehlerbehebung

Symptome	Maßnahmen
Fehlercode 1 Trockenlauf	Achtung! Nur für Fachleute!  Schalten Sie den Regler auf manuell  Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss  Uberprüfen Sie, ob der Speicher mit Wasser gefüllt ist – falls nicht, füllen Sie den Speicher  Uberprüfen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer und setzen Sie ihn falls nötig zurück (Druckknopf auf Regler)  Schalten Sie den Strom wieder ein  Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, muss der Regler oder das Display getauscht werden
Fehlercode 2 Unerwartet lange Aufheizzeit	Achtung! Nur für Fachleute!  Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss  Überprüfen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer und setzen Sie ihn falls nötig zurück (Druckknopf auf Regler)  Überprüfen Sie das Heizelement und den Speicher auf Verkalkung  Schalten Sie den Strom wieder ein  Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, muss der Regler oder das Display getauscht werden
Keine Anzeige am Display, wenn Strom EIN	Achtung! Nur für Fachleute!  Diberprüfen Sie die Anschlussleitungen  Trennen Sie den Speicher vom Stromanschluss  Diberprüfen Sie die Datenleitungen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus  Schalten Sie den Strom wieder ein  Diberprüfen Sie die LED am Regler  Falls LED an: tauschen Sie das Display aus  Falls LED aus: tauschen Sie den Regler aus  Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, muss sowohl der Regler als auch das Display getauscht werden
Zu wenig Warmwasser im ECO-Modus	<ul> <li>Ein erhöhter, ungewöhnlicher Warmwasserbedarf kann dazu führen</li> <li>Schalten Sie auf den manuellen Modus und überprüfen Sie, ob das Fehlerbild bestehen bleibt</li> <li>Schalten Sie später wieder auf den Clever-Modus um</li> <li>Falls das Fehlerbild bestehen bleibt, erhöhen Sie das Komfortniveau oder wählen Sie den manuellen Modus</li> </ul>
Zu wenig Warmwasser im manuellen Modus	Bitte verfahren Sie wie bei Fehlercode 2
Wasser ist kalt und LED's sind aus	<ul> <li>Drücken Sie die Mode-Taste für mindestens 3 Sekunden um das Gerät einzuschalten</li> <li>Sollte das nichts nützen, gehen Sie wie unter "Keine Anzeige am Display wenn Strom EIN" beschrieben vor</li> </ul>




#### 6.6 Kontrolleinheit

In der Kontrolleinheit befinden sich der Prozessor, die Stromanschlüsse und die Sensoren, welche vom Regler selbst eingestellt werden.

#### Fehleranzeigen an der Kontrolleinheit:

Wenn der Regler einen Fehler meldet, leuchtet eine LED auf der Kontrolleinheit. Folgende Informationen können entnommen werden:

LED-Anzeige Beschreibung		Funktion
Aus	Dauernd [AUS]	Gerät ist OFF-Line, Aus
Blinkend, Frequenz 10s	[AUS]: 10s [EIN]: 1s	Gerät ist ON-Line, Ein
Dauernd an	[EIN]	Speicher heizt sich auf
Schnell blinkend	[EIN]: 1s [AUS]: 1s	Fehler wurde erkannt
Schnelles Dop- pelblinken bei Start	2x [EIN]: 0,5s 2x [AUS]: 0,5s während des Einschaltens	Bestätigung, dass sich das Gerät in der Standardeinstellung befindet

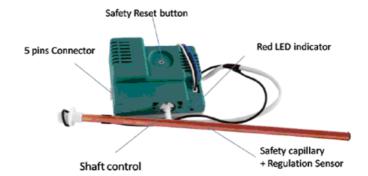

#### Reset nach Fehlermeldung (Nur für Fachleute!)

Nachdem das System einen Fehler erkannt und gemeldet hat, muss das System neu gestartet werden (Reset).

Dazu muss am Regler die Urlaubs- oder Standby-Stellung gewählt werden und danach der Stromanschluss zum Speicher getrennt oder ausgeschalten werden.

Falls der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, muss der Reset-Knopf betätigt werden.

10 Sekunden warten und Stromzufuhr wieder betätigen.

Auf der Kontrolleinheit sollte der Drehregler auf der Standardstellung sein.





#### 7. BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN

Die Speicher sind ausschließlich gemäß den am Leistungsschild genannten Bedingungen einsetzbar. Der maximale Einlassdruck entspricht dem auf dem Leistungsschild angegebenen Nenndruck. Neben den gesetzlich anerkannten nationalen Vorschriften und Normen sind auch die Anschlussbedingungen der örtlichen Elektrizitäts- und Wasserwerke sowie die Montage- und Bedienungsanleitung einzuhalten.

Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, muss frostfrei sein. Die Montage des Gerätes hat an einem Ort zu erfolgen mit dem billigerweise zu rechnen ist, d.h. das Gerät muss für den Fall einer notwendigen Wartung, Reparatur und eventuellen Austausches, problemfrei zugänglich und austauschbar sein. Der Warmwasserspeicher darf nur an feste Verrohrung angeschlossen werden. Bei stark kalkhaltigem Wasser empfehlen wir die Vorschaltung eines handelsüblichen Entkalkungsgerätes bzw. eine maximale Betriebstemperatur von ca. 60 °C.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist eine entsprechende Trinkwasserqualität notwendig.

Um eventuelle Einschwemmungen zu vermeiden, empfehlen wir das Vorschalten eines Wasserfilters.


Sollte ein Gerät bereits zum Zeitpunkt der Lieferung eine offensichtliche Fehlfunktion, Beschädigung oder einen anderen Mangel aufweisen, darf dieses nicht mehr montiert, verbaut und in Betrieb genommen werden. Spätere Reklamationen von angeschlossenen und eingebauten Geräten mit einem offensichtlichen Mangel sind von der Gewährleistung und Garantie dezidiert ausgeschlossen.





#### 8. MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

- a) Wichtiger Montagehinweis! Sicherheitsteil Einhängehaken wegen Bruchmöglichkeit nicht verbiegen. Bei Nichtbeachtung Verletzungsgefahr durch herabfallendes Gerät!
- b) Zum Einhängen des oberen Befestigungshakens ist jedem Gerät eine Mauerschiene beigepackt, die mittels zweier Schrauben an der Wand befestigt wird und die tragende Funktion übernimmt. Zwei weitere Schraubenbefestigungen sind (entsprechend der Maßskizze mit den Geräteabmessungen) für die untere Mauerlasche des Gerätes an der Wand vorzusehen, diese übernimmt nur eine Abstützfunktion gegen die Wand sowie gegen seitliches Verschieben. Die untere Mauerlasche hat keine tragende Funktion und darf daher keiner



- unzulässigen Belastung ausgesetzt werden. Das Anheben und/oder Tragen des Elektrospeichers an der unteren Mauerlasche ist verboten, da diese Belastung zum Ausknöpfen der Mauerlasche führen kann! Warmwasserbereiter in hängender Bauart dürfen nicht liegend montiert werden.
- c) Die Befestigungshaken und damit das Aufhängemaß A können, durch Umsetzen der Speicher-Rückwandschrauben in andere Bohrungen des Hakens, in Abständen von 50mm verstellt werden. Der Befestigungshaken ist immer mit zumindest zwei Schrauben an der Rückwand des Speichers zu befestigen!
  - Achtung: Es darf nur der vom Hersteller beigestellte Befestigungshaken verwendet werden! Dieser ist bei einer Änderung der Montagehöhe an den Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von 40 - 50 Nm anzuziehen.
- d) Bei der Montage sind die Geräte-Maßskizzen und eventuell beigepackte Hinweisschilder zu beachten.
- e) Achtung: Für eine belastungstechnische und festigkeitsmäßige Auslegung der Geräte-Montagefläche bzw. für die Auswahl des Montageortes ist das Gewicht des Warmwasserbereiters einschließlich des Gewichtes der Wasserfüllung (des Nenninhalts) zu berücksichtigen. Sonderaufhängungen: siehe Dünnwand- bzw. Deckenaufhängung.
- f) Wird ein Warmwasserbereiter mit Umbauten (Verkleidung) versehen, in engen, kleinen Räumen oder in Zwischendecken u. dgl. eingebaut, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Anschlussseite des Gerätes (Wasseranschlüsse, elektrischer Anschlussraum bzw. Heizeinbau) frei zugänglich bleibt und kein Wärmestau entsteht. Für den Ausbau des Heizflansches muss ein freier Raum von 500mm vorhanden sein. Zum Einhängen in die Mauerschiene ist oberhalb des Gerätes ein Raum von mindestens 50mm freizuhalten.
- g) Bei der Wahl bzw. Reihenfolge des anlagenseitig verwendeten Installationsmaterials (Vorsicht bei Mischinstallationen) ist nach den Regeln der Technik auf eventuell mögliche elektrochemische Vorgänge (Kontaktkorrosion z. B. Kupfer-Stahl) Bedacht zu nehmen. Wir empfehlen den Einbau von Isolierverschraubungen.
- h) Wenn besonders aggressives Wasser, das installationsseitige Sonderlösungen bedingt, vorhanden ist, soll auch die eventuelle Notwendigkeit von Sonderausführungen der Speicher geprüft werden (Rückfrage bei unseren Vertretungen bzw. in unserem Haus).
- i) Das Gerät ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet, der bei einer Wassertemperatur von max. 110 °C die weitere Beheizung des Gerätes abschaltet (EN 60335 -2-21; ÖVE-EW41 , Teil 2 (500) /1971). Es ist daher die Auswahl der Sicherheitsventilkombinationen Anschlusskomponenten (Anschlussrohre, vorzunehmen, dass die Anschlusskomponenten bei einer eventuellen Fehlfunktion des Temperaturreglers Temperaturen von 110 °C Stand halten und allfällige Schadensfolgen vermieden werden.
- i) Montage und Installation dürfen ausschließlich durch befugte Gewerbsleute erfolgen.


20 =





# 9. MASSSKIZZE

Nenninhalt		Abmessungen in mm				Gewicht
in Liter	Bauform	Н	Α	В	B verstellbar von - bis	in kg
80	Hängespeicher	751	280	400	400 - 550	40
100	Hängespeicher	884	280	600	400 - 700	46
120	Hängespeicher	1019	280	600	550 - 850	52
150	Hängespeicher	1219	280	800	750 - 1000	60

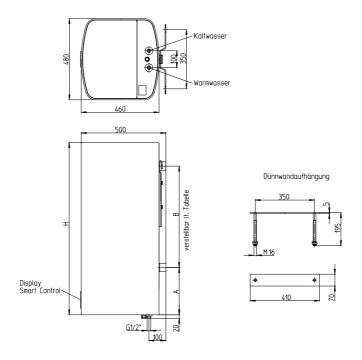






# 10. BRAUCHWASSERSEITIGER ANSCHLUSS (DRUCKFEST)

Bei Verwendung von ungeeigneten oder nicht funktionsfähigen Speicheranschlussarmaturen sowie Überschreitung des angegebenen Betriebsdruckes wird jede Garantie für unsere Warmwasserbereiter abgelehnt.

Alle Warmwasserbereiter, die auf ihrem Leistungsschild die Bezeichnung Nenndruck 6 bar (atü oder kp/cm²) aufweisen, sind druckfeste Speicher und können mit einem Leitungsdruck bis 5,5 bar (atü) druckfest angeschlossen werden. Ist der Leitungsdruck höher, muss in der Kaltwasserzuleitung ein Druckminderventil eingebaut werden. Der Wasseranschluss darf nur über ein geprüftes Membransicherheitsventil oder eine Membransicherheitsventilkombination - Anschlussarmatur für druckfeste Speicher -

erfolgen!

Eine Sicherheitsventilkombination besteht aus Absperr-, Prüf-, Rücklauf-, Entleerungsund Sicherheitsventil mit Dehnwasserablauf und wird zwischen Kaltwasserzuleitung und Kaltwasserzulauf (blau) des Speichers in gezeichneter Reihenfolge eingebaut.

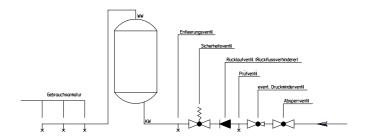

#### Grundsätzlich ist folgendes zu beachten:

Um eine einwandfreie Funktion der Anschlussarmatur zu gewährleisten, darf diese nur in frostgeschützten Räumen montiert werden. Der Ablauf des Sicherheitsventils muss offen und beobachtbar sein bzw. die Ablaufleitung vom Tropfenfänger (Dehnwassertrichter) darf nicht ins Freie führen, damit weder Frost noch Verstopfung durch Schmutz und dergleichen eine Störung verursachen können. Es ist darauf zu achten, dass der Tropfbecher nicht verstopft ist.

Weiters ist zu beachten, dass das Abflussrohr des Sicherheitsventils in einer stetigen Abwärtsneigung zu installieren ist.

Die Ablassöffnungen der Sicherheitsventile (Brauchwasser sowie Heizkreise) müssen in einen entsprechenden Entwässerungsgegenstand münden, um einen etwaigen Schaden durch Austreten der Betriebsflüssigkeit zu verhindern.

Zwischen Sicherheitsventil und Kaltwasserzulauf des Speichers darf kein Absperrventil oder eine sonstige Drosselung eingebaut werden.

Das Sicherheitsventil muss auf einen Ansprechdruck eingestellt sein, der unter dem Nenndruck (6 bar) des Speichers liegt. Vor endgültigem Anschluss des Speichers muss die Kaltwasserzuleitung durchgespült werden.





Nach erfolgtem Wasseranschluss und blasenfreier Füllung des Speichers ist die Anschlussarmatur auf Funktion zu prüfen.

- a) Um eine Blockierung der Anlüfteinrichtung des Sicherheitsventils in Folge von Kalkabsetzungen zu vermeiden, ist während des Betriebes der Anlage von Zeit zu Zeit die Anlüfteinrichtung des Sicherheitsventils zu betätigen. Es ist zu beobachten, ob das Ventil nach Loslassen der Anlüfteinrichtung wieder schließt und ob das anstehende Wasser über Trichter oder Abblaseleitung vollständig abfließt.
- b) Bei Sicherheitsventilen, die vor Wasserwärmern eingebaut sind, ist zu beobachten, ob beim Aufheizen des Wasserwärmers das Sicherheitsventil anspricht. Dies ist durch Wasseraustritt aus der Abblaseleitung feststellbar.

Durchführung: Betreiber, Installationsunternehmen

Zeitabstand: alle 6 Monate

#### Wartung und Instandsetzung:

Tritt beim Aufheizen des Wasserwärmers kein Wasser aus oder liegt eine dauernde Undichtheit des Sicherheitsventils vor, so ist durch mehrmaliges Betätigen der Anlüftvorrichtung das Lösen des Ventils oder die Ausspülung eines etwaigen Fremdkörpers (z. B. Kalkpartikel) auf dem Dichtungsteil zu versuchen.

Gelingt dies nicht, so ist die Instandsetzung durch ein Installationsunternehmen zu veranlassen. Bei Beschädigungen von Ventilsitz oder Dichtscheibe muss das Sicherheitsventil komplett ausgetauscht werden.

Durchführung: Installationsunternehmen

Zeitabstand: jährlich

Zur Überprüfung des Rücklaufventils wird das Absperrventil geschlossen, es darf aus dem geöffneten Prüfventil kein Wasser abfließen.

Die Bedienung des Speichers erfolgt durch das Warmwasserventil der Gebrauchsarmatur (Mischbatterie). Der Speicher steht daher dauernd unter Leitungsdruck. Um den Innenkessel bei der Aufheizung vor Überdruck zu schützen, wird das auftretende Dehnwasser durch das Sicherheitsventil abgeleitet. Um Überdruckschäden am Warmwasserbereiter zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, verkalkte Sicherheitsventile zu erneuern. Das Rücklaufventil verhindert bei Leitungsdruckabfall das Rückfließen des Warmwassers in das Kaltwasserleitungsnetz und schützt dadurch den Kessel vor einer Aufheizung ohne Wasser. Durch das Absperrventil kann der Speicher wasserseitig und somit auch druckmäßig vom Kaltwasserleitungsnetz getrennt und im Bedarfsfall durch das Entleerungsventil entleert werden.

Um eine problemfreie Reparatur, einen Ausbau oder Austausch des Gerätes zu ermöglichen, ist es notwendig, den Anschluss des Speichers mittels einer lösbaren Verbindung (Holländer) herzustellen. Undichtheiten des Speichers infolge eines unsachgemäßen Anschlusses und dadurch entstandene Schäden und Folgeschäden sind von der Garantie und Produkthaftung ausgeschlossen.






#### 11. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

#### 11.1 Allgemeine Hinweise

- a) Der elektrische Anschluss ist grundsätzlich nach dem im Anschlussraum des Speichers eingeklebten Schaltbild vorzunehmen!
- b) Auf die richtige Anschlussspannung achten!
- c) In der elektrischen Zuleitung ist ein allpoliger Trennschalter mit 3mm Kontaktöffnungsweite vorzusehen. Als Trennschaltvorrichtung sind auch Sicherungsautomaten zulässig.
- d) Das Anschlusskabel muss durch die Kabelverschraubung in den Anschlussraum des Speichers eingeführt und mittels der Zugentlastungsvorrichtung gegen Herausziehen und Verdrehen gesichert werden.
- e) Bei der Montage und bei Eingriffen in das Gerät muss der Warmwasserspeicher zuerst entsprechend der EN 50110 (ÖVE, TAEV) allpolig und allseitig von der Spannungsversorgung getrennt werden. Vor weiteren Arbeiten ist die Anlage gegen das Wiedereinschalten der Spannungsversorgung zu sichern (Sicherungen herausdrehen, Leitungsschutzschalter auslösen).

#### 11.2 Anschlussschema

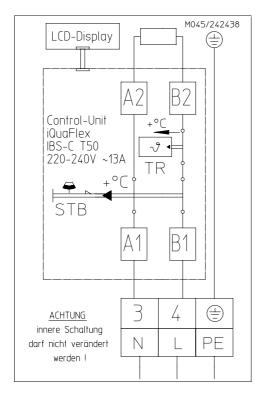

L,N .... Versorgungsnetz

#### Anschlussspannung ~230V

80 Liter 2000 Watt 100 Liter 2000 Watt 120 Liter 2000 Watt 150 Liter 2000 Watt





#### 12. ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der elektrischen Einschaltung muss der Speicher mit Wasser gefüllt sein.

Während des Aufheizvorganges muss das im Innenkessel entstehende Dehnwasser bei druckfestem Anschluss aus dem Sicherheitsventil und bei drucklosem Anschluss aus der Überlaufmischbatterie tropfen.

Achtung: Der erste Aufheizvorgang ist von einem konzessionierten Fachmann durchzuführen und zu überwachen. Das Warmwasserablaufrohr sowie Teile der Sicherheitsarmatur können heiß werden.

Nach erfolgter Aufheizung sollen die eingestellte Temperatur und die tatsächliche Temperatur des entnommenen Wassers annähernd übereinstimmen.

#### 13. AUSSERBETRIEBSETZUNG, ENTLEERUNG

Wird ein Warmwasserbereiter für längere Zeit außer Betrieb gesetzt oder nicht benutzt, so ist dieser zu entleeren und allpolig vom elektrischen Versorgungsnetz zu trennen. Zuleitungsschalter oder Sicherungsautomaten ausschalten.

In dauernd frostgefährdeten Räumen muss der Warmwasserbereiter vor Beginn der kalten Jahreszeit entleert werden, sofern das Gerät mehrere Tage außer Betrieb bleibt und nicht in Frostschutzstellung betrieben wird.

Die Entleerung des Brauchwassers erfolgt nach dem Schließen des Absperrventils in der Kaltwasserzuleitung über das Entleerungsventil der Sicherheitsventilkombination bei gleichzeitigem Öffnen aller Warmwasserventile der angeschlossenen Gebrauchsarmaturen. Eine Entleerung ist auch über das Sicherheitsventil in den Dehnwassertrichter (Tropfenfänger) möglich. Dazu wird das Sicherheitsventilrädchen in Stellung "Prüfen" gedreht.

Vorsicht: Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

Bei Frostgefahr ist weiters zu beachten, dass nicht nur das Wasser im Warmwasserbereiter und in den Warmwasserleitungen einfrieren kann, sondern auch in allen Kaltwasserzuleitungen zu den Gebrauchsarmaturen und zum Gerät selbst. Es ist daher zweckmäßig, alle wasserführenden Armaturen und Leitungen zurück bis zum frostsicheren Teil der Hauswasseranlage (Hauswasseranschluss) zu entleeren.

Wird der Speicher wieder in Betrieb genommen, so ist unbedingt darauf zu achten, dass er mit Wasser gefüllt ist und bei den Warmwasserventilen **Wasser blasenfrei austritt.** 





#### 14. KONTROLLE, WARTUNG, PFLEGE

a) Während des Aufheizens muss das Dehnwasser aus dem Ablauf des Sicherheitsventils sichtbar abtropfen (bei drucklosem Anschluss tropft das Dehnwasser aus dem Ventil der Mischbatterie). Bei voller Aufheizung (ca. 75 °C) beträgt die Dehnwassermenge ca. 3,5 % des Speichernenninhaltes.

Die Funktion des Sicherheitsventils ist regelmäßig zu überprüfen. Beim Anheben oder Drehen des Sicherheitsventilprüfknopfes in Stellung "Prüfen" muss das Wasser ungehindert aus dem Sicherheitsventilkörper in den Ablauftrichter fließen.

# Achtung: Der Kaltwasserzulauf und Teile der Speicheranschlussarmatur können dabei heiß werden.

Wird der Warmwasserbereiter nicht aufgeheizt oder Warmwasser entnommen, darf aus dem Sicherheitsventil kein Wasser abtropfen. Wenn dies der Fall ist, ist entweder der Wasserleitungsdruck zu hoch (über 5,5 bar Druckminderventil einbauen) oder das Sicherheitsventil defekt. Bitte sofort den Installationsfachmann rufen!

- b) Bei stark kalkhaltigem Wasser ist die Entfernung des sich im Speicherinnenkessel bildenden Kesselsteines sowie des frei abgelagerten Kalkes nach ein bis zwei Betriebsjahren durch einen Fachmann erforderlich.
  - Die Reinigung erfolgt durch die Flanschöffnung Heizflansch ausbauen, Speicher reinigen, bei der Montage des Heizflansches ist unbedingt eine neue Dichtung zu verwenden. Der spezialemaillierte Innenbehälter des Warmwasserbereiters darf nicht mit Kesselsteinlösemittel in Berührung kommen nicht mit der Entkalkungspumpe arbeiten. Kalkansatz mit Holz entfernen und aussaugen oder mit einem Lappen auswischen.
  - Abschließend ist das Gerät gründlich durchzuspülen (entsprechend ÖNORM H5195) und der Aufheizvorgang wie bei der ersten Inbetriebnahme zu beobachten.
- c) Zur berechtigten Inanspruchnahme der gewährten Garantie, bedarf die eingebaute Schutzanode einer Überprüfung durch den Fachmann im Abstand von maximal 2 Betriebsjahren. Der Schutzstromableitwiderstand unter der Heizkörperbefestigungsschraube darf bei Wartungsarbeiten nicht beschädigt oder entfernt werden.
- d) Für die Reinigung des Gerätes keine scheuernden Putzmittel und keine Farbverdünnungen (wie Nitro, Trichlor usw.) verwenden.

  Am besten ist die Reinigung mit einem feuchten Tuch unter Beigabe von ein paar
  - Tropfen eines flüssigen Haushaltsreinigers. In Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden sind die vorherrschenden Vorschriften für die Reinigung und Desinfektion unbedingt zu beachten.

Bei Servicearbeiten ist es angezeigt, auch den Reinigungs- und Serviceflansch zu öffnen, um den Speicher auf eventuelle Einschwemmungen und Verunreinigungen zu prüfen und diese gegebenenfalls zu entfernen.





### 15. FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Wenn das Speicherwasser nicht aufgeheizt wird, prüfen Sie bitte, ob im Verteiler der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) oder die Schmelzsicherung angesprochen hat und kontrollieren Sie die Einstellung des Temperaturreglers.

In allen anderen Fällen versuchen Sie nicht, die Störung selbst zu beheben. Wenden Sie sich bitte entweder an einen konzessionierten Installateur oder an unseren Kundendienst (österreichweit). Für Fachleute bedarf es oft nur weniger Handgriffe und der Speicher ist wieder in Ordnung. Bitte geben Sie bei der Verständigung Typenbezeichnung und Fabrikationsnummer, die Sie auf dem Leistungsschild Ihres Elektrospeichers finden, an.





# GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG UND PRODUKTHAFTUNG

Die Gewährleistung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Republik Österreich sowie der EU.

- 1. Voraussetzung für die Erbringung von Garantieleistungen durch den Produzenten (im folgenden Prod. genannt) ist die Vorlage der bezahlten Rechnung für den Ankauf des Gerätes, für welches die Garantieleistung in Anspruch genommen wird, wobei die Identität des Gerätes hinsichtlich Type und Fabrikationsnummer aus der Rechnung hervorgehen muss und vom Anspruchswerber vorzuweisen ist. Es gelten ausschließlich die AGB sowie die Verkaufs- und Lieferbedingungen des Prod.
- 2. Der Zusammenbau, die Aufstellung, der Anschluss und die Inbetriebnahme des beanstandeten Gerätes müssen, soweit gesetzlich bzw. wie in der Montage- und Bedienungsanleitung vorgeschrieben, durch einen konzessionierten Elektrofachmann bzw. Installateur unter Beachtung aller hierfür erforderlichen Vorschriften erfolgt sein. Der Speicher (ohne Außenmantel oder Kunststoff-Außenmantel) muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden, um eine Verfärbung des PU-Schaums und eine mögliche Verwerfung von Kunststoffteilen zu vermeiden.
- 3. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, muss frostfrei sein. Die Montage des Gerätes hat an einem Ort zu erfolgen mit dem billigerweise zu rechnen ist, d.h. das Gerät muss für den Fall einer notwendigen Wartung, Reparatur und eventuellem Austausch problemfrei zugänglich und austauschbar sein. Die Kosten für notwendige Änderungen der baulichen Gegebenheiten (z.B. zu schmale Türen und Durchgänge) unterliegen nicht der ausgelobten Garantie und Gewährleistung und werden daher seitens des Produzenten abgelehnt. Bei Aufstellung, Montage und Betrieb des Warmwasserbereiters an ungewöhnlichen Orten (z.B. Dachböden, Wohnräume mit wasserempfindlichen Böden, Abstellräume usw.), ist ein eventueller Wasseraustritt zu berücksichtigen und damit eine Vorrichtung zum Auffangen und Ableiten des austretenden Wassers vorzusehen, um damit Sekundärschäden im Sinne der Produkthaftung zu vermeiden.
- 4. In folgenden Fällen erlischt der Anspruch auf Garantie:
  - Nicht ordnungsgemäßer Transport, normale Abnützung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Gewaltanwendung jeder Art, mechanische Beschädigung, Schäden durch Frost oder durch auch nur einmalige Überschreitung des am Leistungsschild angegebenen Betriebsdruckes, Verwendung einer nicht der Norm entsprechenden Anschlussgarnitur oder nicht funktionsfähiger Speicheranschlussgarnitur sowie ungeeigneter und nicht funktionsfähiger Gebrauchsarmaturen, Bruch von Glas- und Kunststoffteilen, eventuelle Farbunterschiede, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung (Bedienungs- und Installationsanleitung), Schäden durch äußeren Einfluss, Anschluss an falsche Spannung, Korrosionsschäden in Folge von aggressivem - nicht zum Trinkwassergenuss geeigneten - Wasser entsprechend der nationalen Vorschriften (z.B. der österreichischen Trinkwasserverordnung TWV - BGBI. II Nr. 304/2001), Abweichungen der tatsächlichen Trinkwassertemperatur an der Speicherarmatur zur angegebenen Warmwassertemperatur von bis zu 10 °K (Hysterese des Reglers und mögliche Abkühlung durch Rohrleitungen), Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels, eigenmächtige Veränderungen am Gerät, Einbau von Zusatzkomponenten, die nicht gemeinsam mit dem Gerät geprüft wurden, unsachgemäß durchgeführte Reparaturen, zu geringer Leitwert des Wassers (mind. 150 µs/cm), betriebsbedingter Verschleiß der Magnesiumanode (Verschleißteil), natürliche Kalksteinbildung, Wassermangel, Feuer, Hochwasser, Überflutung und Überschwemmung, Blitzschlag, Überspannung. Stromausfall oder andere höhere Gewalten. Einsatz von nicht originalen und firmenfremden Komponenten wie z.B. Heizstab, Schutzanode, Thermostat, Thermometer, Rippenrohrwärmetauscher, usw., gegenüber dem Speicher unisoliert eingebrachte Bauteile, Fremdkörpereinschwemmungen oder elektrochemische Einflüsse (z.B. Mischinstallationen), Nichtbeachtung der Planungsunterlagen, nicht rechtzeitige und dokumentierte Erneuerung der eingebauten Schutzanode, fehlende oder unsachgemäße Reinigung und Bedienung sowie solche Abweichungen von der Norm, die den Wert oder die Funktionsfähigkeit des Gerätes nur geringfügig mindern. Grundsätzlich sind auch alle Vorschriften entsprechend der ÖNORM B 2531, der DIN 1988 (EN 806), DIN 1717, VDI 2035 sowie die entsprechenden nationalen Vorschriften und Gesetze zu befolgen.
- 5. Im Falle einer berechtigten Reklamation ist diese der nächstgelegenen Kundendienststelle des Prod. zu melden. Diese behält sich die Entscheidung vor, ob ein mangelhafter Teil ersetzt oder repariert werden soll bzw. ob ein mangelhaftes Gerät gegen ein gleichwertiges mangelfreies Gerät ausgetauscht wird. Ferner behält der Prod. sich ausdrücklich vor, die Einsendung des beanstandeten Gerätes durch den Käufer zu verlangen. Der Zeitpunkt einer Reparatur oder eines Austausches wird vom Prod. festgelegt!
- 6. Garantiereparaturen dürfen nur von Personen, die durch den Prod. dazu bevollmächtigt sind, durchgeführt werden. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum des Prod. über. Sollten im Zuge notwendiger Servicearbeiten etwaige Reparaturen des Warmwasserbereiters notwendig sein, werden diese in Form von Reparatur- und anteiligen Materialkosten verrechnet.





- 7. Bei Fremdeingriffen ohne unseren ausdrücklichen Auftrag, auch wenn diese durch einen konzessionierten Installateur erfolgen, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Die Übernahme der Kosten für durch Dritte durchgeführte Reparaturen setzt voraus, dass der Prod. zur Mängelbehebung aufgefordert wurde und ihrer Verpflichtung zu Austausch oder Reparatur nicht oder nicht in angemessener Frist nachgekommen ist.
- 8. Die Garantiefrist wird durch die Erbringung von Garantie und Gewährleistungsanspruch, Service- und Wartungsarbeiten nicht erneuert oder verlängert.
- 9. Transportschäden werden nur dann überprüft und eventuell anerkannt, wenn sie spätestens an dem auf die Lieferung folgenden Werktag beim Prod. schriftlich gemeldet werden.
- 10. Über die Garantieleistung hinausgehende Ansprüche, insbesondere solche auf Schaden- und Folgeschadenersatz, werden, soweit diese gesetzlich zulässig sind, ausgeschlossen. Anteilige Arbeitszeiten für Reparaturen sowie die Kosten für die Instandsetzung der Anlage in den Ausgangszustand müssen vom Käufer zur Gänze bezahlt werden. Die ausgelobte Garantie erstreckt sich entsprechend dieser Garantieerklärung nur auf die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes. Die Bestimmungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen des Prod. bleiben, sofern sie durch diese Garantiebedingungen nicht abgeändert werden, vollinhaltlich aufrecht.
- 11. Leistungen, die nicht im Rahmen dieser Garantiebedingungen erbracht werden, werden verrechnet.
- 12. Voraussetzung für die Einbringung von Garantieleistungen durch den Prod. ist, dass das Gerät einerseits beim Prod. zur Gänze bezahlt ist und andererseits, dass der Anspruchswerber sämtlichen Verpflichtungen seinem Verkäufer gegenüber voll und ganz nachgekommen ist.
- 13. Für den emaillierten Innenkessel bei Warmwasserbereitern wird unter vollständiger Aufrechterhaltung der Garantiebedingungen laut den Punkten 1 bis 12 für den ausgelobten Zeitraum ab Liefertag eine Garantie geleistet. Werden die Garantiebestimmungen nicht erfüllt, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des Auslieferlandes.
- 14. Zur Erlangung von Ansprüchen nach geltenden Österreichischem Produkthaftungsgesetz bleibt festzuhalten: Mögliche Ansprüche aus dem Titel der Produkthaftung zur Regulierung von Schäden durch den Fehler eines Produktes (z.B. ein Mensch wird am Körper verletzt, seine Gesundheit wird geschädigt oder eine vom Produkt verschiedene körperliche Sache wird beschädigt), sind nur dann gerechtfertigt, wenn alle vorgeschriebenen Maßnahmen und Notwendigkeiten, welche zum fehlerfreien und normgerechten Betrieb des Gerätes notwendig sind, erfüllt wurden. Dazu gehören z.B. der vorgeschriebene und dokumentierte Anodentausch, der Anschluss an die richtige Betriebsspannung, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sind zu vermeiden usw. Diese Vorgaben sind daraus abzuleiten, dass bei Einhaltung aller Vorschriften (Normen, Montage- und Bedienungsanleitung, allgemeine Richtlinien usw.) der den Sekundärschaden kausal auslösende Fehler am Gerät oder Produkt nicht aufgetreten wäre. Weiters ist es unabdingbar, dass für eine Abwicklung die notwendigen Unterlagen wie z.B. die Bezeichnung und Herstellnummer des Speichers, die Rechnung des Verkäufers und des ausführenden Konzessionärs sowie eine Beschreibung der Fehlfunktion, zur labortechnischen Untersuchung der beanstandete Speicher (unbedingt erforderlich, da ein Sachverständiger den Speicher untersucht und die Fehlerursache analysiert) beigebracht werden. Um eine Verwechslung des Speichers am Transport ausschließen zu können, muss der Speicher mit einer gut leserlichen Kennzeichnung (am besten mit Anschrift und Unterschrift des Endkunden) versehen werden. Eine entsprechende Bilddokumentation über das Schadensausmaß, die Installation (Kaltwasserzuleitung, Warmwasserabgang, Heizungsvorlauf bzw. -rücklauf, Sicherheitsarmaturen, gegebenenfalls Ausdehnungsgefäß) sowie die Fehlerstelle des Speichers ist erforderlich. Ferner behält der Prod. sich ausdrücklich vor, das Beibringen der zu Klärung notwendigen Unterlagen und Geräte oder Geräteteile durch den Käufer zu verlangen. Voraussetzung zur Erbringung von Leistungen aus dem Titel der Produkthaftung ist, dass es dem Geschädigten zur Gänze obliegt zu beweisen, dass der Schaden durch das Produkt des Prod. verursacht wurde. Ersatzansprüche sind nach dem Österreichischen Produkthaftungsgesetz überdies nur mit dem 500 Euro übersteigenden Teil gerechtfertigt (Selbstbehalt). Bis zur Klärung des gesamten Sachverhaltes und der Umstände sowie der Ermittlung der kausal fehlerauslösenden Ursache, wird ein mögliches Verschulden des Prod. dezidiert ausgeschlossen. Ein Nichtbefolgen der Bedienungs- und Montageanleitung sowie der einschlägigen Normen ist als Fahrlässigkeit zu werten und führt zu einem Haftungsausschluss im Bereich des Schadenersatzes.

Die Abbildungen und Daten sind unverbindlich und können im Sinne der technischen Verbesserungen kommentarlos abgeändert werden.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.





# **Zentrale und Werk: Austria Email AG** A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6 Tel.: (03512) 700-0, Fax: (03512) 700-239 Internet: www.austria-email.at E-Mail: office@austria-email.at Austria Email in Ihrer Nähe? Für Adressen und Telefonnummern unserer Niederlassungen besuchen Sie unsere Homepage www.austria-email.at Druckfehler und Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

